


## Спецификация

Модель	EVC-WIFI-ES22
Процессор	HiSilicon
Матрица	1/2.7" 1080p
Функции матрицы	AWB, AGC, BLC
Отношение сигнал/шум	39дБ
Мин. освещенность	0.4Лк/F1.4 цвет., 0.1Лк/F1.4 ч/б
Объектив	4мм@F2.1 / 107.7° (диагональ)
ИК	10м
Формат сжатия	H.264 Main Profile/MJPEG/JPEG
Разрешение	1080p/360p@15 к/с, 180p@10 к/с
Поток видео	128-4096 Кб/с
Протокол Onvif	Onvif 2.4
Аудио	Микрофон 38дБ, динамик 8 Ом, 1 Вт
Аудио сжатие	ADPCM / 32Кб/с
Аудио формат	8КГц / 16 бит
Сеть	RJ45, 10М / 100М
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
WiFi	802.11b/g/n, 2.4ГГц
Карта памяти	Micro SD до 128Гб, класс 10
PTZ	Гориз. 350°, уклон 88°, 16 пресетов на ПК, 5 на смартфоне
Тревога	Детектор движения
Питание	5В, 0.3А, 2Вт (с ИК), 4.5Вт (панорама)
Рабочие условия	0°С --- +60°С, влажн. 90%
Материал	ABS пластик
Размеры	D75 x 121 мм

### Внимание:

1. Поддерживает до 4-х подключений одновременно.
2. Сброс до заводских настроек занимает 15 секунд.
3. Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера неисправна, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

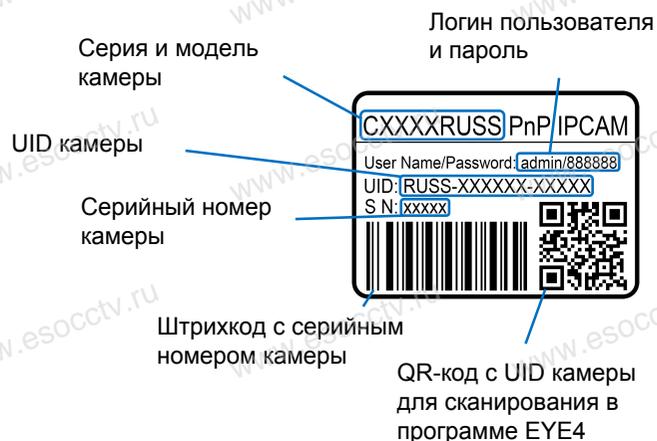

## УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ EYE4



1. Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi.
2. Установите в телефон приложение EYE4, выполнив поиск по слову «EYE4» в AppStore или Google Play, либо запустив на телефоне приложение для сканирования QR-кодов и считайте QR-код.
3. Запустите приложение и зарегистрируйте новую учётную запись пользователя, следуя инструкциям приложения.
4. В качестве логина используется свободная комбинация букв, цифр и знаков подчёркивания от 6 до 50 символов, а в качестве пароля используется свободная комбинация букв и цифр от 8 до 31 символа, буквы пароля чувствительных к регистру.



# Professional CCTV esvi EVC-WIFI-ES22



Благодарим Вас за использование нашего продукта. Перед включением камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Мы используем новейшие технологии в изготовлении светочувствительной матрицы и процессора обработки изображения. Камера обладает высокой четкостью изображения, стабильной работой, защитой от сбоев и обеспечивает реальную цветовую гамму. Монтаж и настройка камеры просты и удобны.

## 1 - БЕСПРОВОДНАЯ НАСТРОЙКА

Используйте вариант №2, если в камере нет микрофона.

Разместите камеру в пределах 15 метров от Wi-Fi роутера.

Подключите к камере адаптер питания, после чего включите адаптер в электросеть, подключать к камере кабель сети передачи данных не нужно.

Дождитесь голосового сообщения от камеры - «Ожидание подключения к сети Wi-Fi».



Если в течение минуты Вы не слышите голосовых сообщений, нажмите и удерживайте на корпусе камеры кнопку RESET и дождитесь голосового сообщения «Сброс на заводские настройки успешно выполнен, подождите пожалуйста пока устройство перезагрузится».



Запустите приложение EYE4 нажмите на «+» в правом верхнем углу для добавления камеры.

Отсканируйте QR-код с наклейки корпуса камеры (если Вы не можете найти наклейку на камере используйте вариант настройки 2).

Выберите способ подключения «По звуку (Sonic Transfer)»

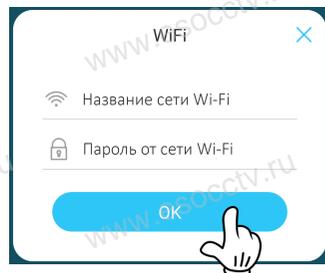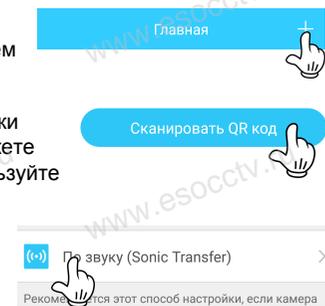


Камера поддерживает сети Wi-Fi стандарта 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, пароль от сети должен содержать только цифры и буквы и не превышать 16 символов.

9. Разместите телефон в пределах 3-х метров от камеры, нажмите кнопку «Отправить» и дождитесь завершения настройки.

Если все шаги выполнены правильно, Вы услышите сообщение от камеры: «Камера подключается к беспроводной сети, пожалуйста подождите», а затем «Подключение к сети Wi-Fi выполнено, подождите пожалуйста, пока устройство перезагрузится».



10. Введите пароль в окне настройки камеры и нажмите кнопку добавить. Заводской пароль от камеры находится на наклейке, по умолчанию - 888888.

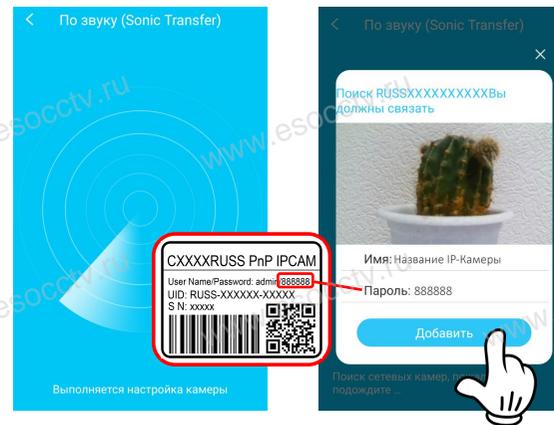

Проверьте правильность ввода пароля от сети Wi-Fi и повторите попытку отправки звукового сигнала если Вы слышите голосовое сообщение от камеры:

«распознавание не удалось, пожалуйста попробуйте ещё раз»  
«подключение к сети Wi-Fi не выполнено, проверьте пароль и повторите попытку снова»


«Камера подключается к беспроводной сети, пожалуйста подождите», а затем «Подключение к сети Wi-Fi выполнено, подождите пожалуйста, пока устройство перезагрузится», но при этом не открывается окно добавления камеры. Используйте вариант настройки №2, если в течение нескольких попыток Вам не удалось настроить камеру.

## 2 - ПРОВОДНАЯ НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Подключите к камере адаптер питания.

Соедините камеру и роутер кабелем передачи данных.

Включите адаптер питания камеры в электросеть.

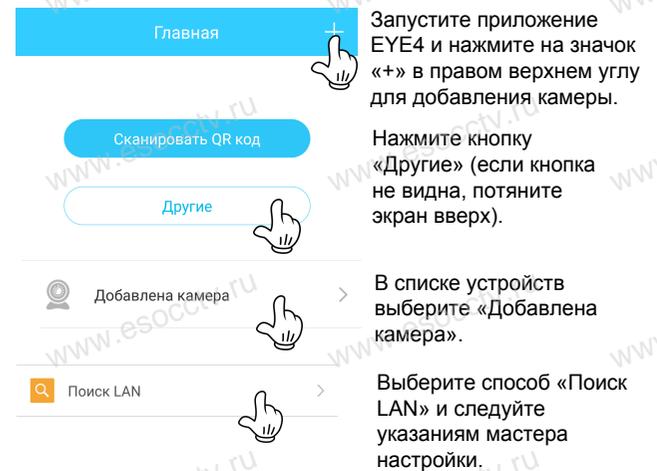

Введите пароль в окне настройки камеры и нажмите кнопку добавить. Заводской пароль от камеры находится на наклейке, по умолчанию - 888888.

