

Спецификация регистратора

Процессор	ARM Cortex A7 Quad-core Processor
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Видео вход/выход	1*RJ45 / 1*VGA(1920x1080@60Гц), 1*HDMI (1920x1080@60Гц)
Сетевой режим	16 потоков (5МР, 4МР, 3МР, 1080Р, 960Р, 720Р и т.д;)@25к/с (Общий поток не более 80Мб/с) (воспроизв. 1*(5Мп / 4Мп) / 2*3Мп / 4*(1080P/960P/720P))
Аудио сжатие	G.711A , G.711U, G726
Аудио вход/выход	- / 1*(джек 3.5мм)
Тревога вход/выход	- / -
Жесткие диски	1*SATA 3.5" до 8ТВ
Протокол ONVIF	Onvif 2.4
Детекция движения	+
Мобильная платформа	BitVision (iOS, Android)
Облако	BitVision.app
USB интерфейс	2*USB 2.0
Сеть	1*RJ45, 10M/100M
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, P2P, PPPOE, FTP, RTCP, RTSP, RTP
CMS	поддержка Windows 7 / 8 / 10
Рабочая температура	-10°C ~ 55°C
Влажность	90% без конденсата
Питание	DC12B±10%, 2A
Размеры	260 x 215 x 43 мм
Вес	2 кг (без жесткого диска)



Внимание:

Не пытайтесь разбирать регистратор. Если регистратор неисправен, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании. Внутри регистратора допускается лишь установить / заменить жесткий диск и заменить батарейку CR2032 (при этом сбрасываются все настройки).

Комплектация

Регистратор	1
Блок питания	1
Мышь	1
Диск с программами	1
Руководство	1

Рекомендуем Вам воспользоваться нашим оборудованием, прошедшим проверку на совместимость:

- IP и AHD камеры;
- кабельная продукция;
- приемопередатчики;
- жесткие диски от 1Тб до 8Тб;
- сетевое оборудование;
- аксессуары.

Опытные менеджеры помогут подобрать комплект для построения надежной системы видеонаблюдения.

Устранение некоторых неисправностей:

- 1. При включении XVR не может нормально загрузиться.**
Неисправен блок питания. Ошибка при обновлении прошивки.
- 2. XVR автоматически перезагружается через несколько минут после запуска или часто выходит из строя.**
Нестабильное или слишком низкое питание.
Жесткий диск имеет бэд-сектор или кабель жесткого диска имеет плохой контакт.
Блок питания работает на пределе мощности.
Плохая теплоотдача, пыль внутри, перекрыты вентиляционные отверстия.
Неисправность материнской платы XVR.
- 3. Не отображается видео по одному или нескольким каналам.**
Пожалуйста, проверьте кабель питания, подключенный к камере. Пожалуйста, проверьте входные и выходные кабели видео на задней панели XVR.
Непосредственно подключите камеру к устройству отображения видео и посмотрите, кто из них неисправен.
Проверьте яркость экрана, не выведена ли она в ноль.
Входной видеосигнал слишком слабый или вообще отсутствует.
- 4. Невозможно войти в систему через веб-интерфейс.**
Убедитесь, подключено ли устройство к сети, проверьте горит ли светодиод на разъеме RJ-45. Воспользуйтесь командой Ping xxx.xxx.xxx.xxx (где xxx – IP адрес XVR), чтобы проверить сетевое соединение.
Если элемент управления ActiveX блокируется, пожалуйста, установите его вручную.



IP видеорегистратор на 16 потоков



PX-NVR-C16(BV)

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте eso.com.ru.

- ◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.
- ◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.
- ◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.
- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.

Внешний вид

1. Передняя панель. Кнопки, интерфейс и оформление предназначены только для справки и могут отличаться от реального устройства.



№	Наименование	Функция
1	Индикатор жесткого диска	Горит при работе жесткого диска
2	Индикатор сети	Горит при сетевом соединении
3	Индикатор питания	Горит при включенном питании
4	Порт USB	Для подключения мыши или внешнего жесткого диска

2. Задняя панель.



№	Назначение
1	Интернет
2	Аудио выход
3	VGA выход
4	HDMI выход
5	Устройство USB2.0 или мышь
6	Питание 12В

Установка жесткого диска

Кнопки, интерфейс и оформление предназначены только для справки и могут отличаться от реального устройства.

- Открутите 4 винта снизу
- Совместите резьбовые отверстия на жестком диске с отверстиями на нижней крышке корпуса.



- Переверните устройство и привинтите жесткий диск.
- Присоедините кабели к жесткому диску.



- Верните крышку на место и закрепите ее винтами.




Поддержка жестких дисков форм фактора 2,5" и 3,5".

3. Локальный вход.

После запуска, щелкните правой кнопкой мыши, появится меню входа. Введите в соответствующие поля имя пользователя и пароль. По умолчанию, имя и пароль - admin и 12345.

Учетная запись администратора имеет наивысший приоритет.

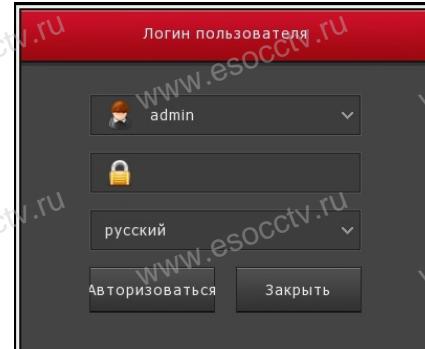

Вход через web интерфейс

Если плагины не загрузились автоматически, вам нужно настроить IE следующим образом: Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность -> Надежные узлы -> добавьте IP вашего регистратора -> Надежные узлы -> проставьте разрешение всему блоку настроек ActiveX и нажмите кнопку OK.

Введите IP-адрес регистратора в адресной строке браузера. После успешного подключения, появится поле ввода имени и пароля. Имя и пароль по умолчанию – admin и 12345.



Подключение с мобильного устройства

1. Установка программы мобильного мониторинга
В GoogleMarket (для Android) или в AppStore (для iOS) найдите приложение «BitVision», скачайте и установите его.

2. Добавление устройства
Войдите в главное меню (человечек слева вверху), нажмите Устройства -> плюс слева внизу -> Доб.устройства -> SN добавить.
Можно напрямую сканировать QR-код, чтобы подключить устройство или вручную ввести его серийный номер (справа вверху).

Серийный номер
Введите серийный номер
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
А Б В Г
И Й К Л
Ф Х Ч Ц
М Н О П
Щ Й
Д Е Ж З
Р С Т У
Ь З Ю Я