

Спецификация регистратора

Процессор	H3531D
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Видео вход/выход	16*BNC / 1*VGA, 1*HDMI
Входной видео сигнал	CVBS / AHD / CVI / TVI / IP
Аналоговый режим	16*(TVI/AHD)5MP(2592×1944)@6к/с, 16*(TVI/AHD)5MP_LITE(1296×1944)@10к/с, 16*(TVI/AHD/CVI)4MP(2560×1440)@8к/с, 16*(TVI/AHD/CVI)4MP_LITE(1280×1440)@15к/с, 16*(TVI/AHD)3MP(2048×1536)@9к/с, 16*(TVI/AHD/CVI)1080P(1920×1080)@15к/с, 16*(TVI/AHD/CVI)720P(1280×720)@25к/с, 16*CVBS(960H)(960×576)@25к/с (воспроизведение 16 каналов)
Гибридный режим	14*аналог.+2*IP(до 8Мп) 12*аналог.+4*IP(до 8Мп) 10*аналог.+6*IP(до 8Мп) 8*аналог.+8*IP(до 8Мп) 6*аналог.+10*IP(до 8Мп) 4*аналог.+12*IP(до 8Мп) 2*аналог.+14*IP(до 8Мп) (воспр. 4К - 1 канал, 5Мп/4Мп - 2 канала, 3Мп - 3 канала, 1080P/960P/720P - 4 канала)
Сетевой режим	22*4к@25к/с, (воспр.2) 32*(5MP/4MP)@25к/с, (воспр.4) 32*3MP@25к/с, (воспр.5) 32*(1080P/960P/720P/D1)@25к/с, (воспр.9) (Общий поток не более 200Мб/с)
Аудио сжатие	G.711u
Аудио вход/выход	2*RCA / 1*RCA
Тревога вход/выход	- / -
Детекция движения	16 каналов (32 канала, если все камеры IP)
Маска приватности	3 зоны на каждую камеру
PTZ	RS485, Pelco-D, Pelco-P
UTC управление	Да
Протокол ONVIF	Onvif 2.4
Мобильная платформа	FreeIP (iOS, Android)
Облако	freeip.com
USB интерфейс	2*USB 2.0
Жесткие диски	2*SATA 2.5"/3.5" до 8TB каждый
Сеть	1*RJ45, 10M / 100M / 1000M
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
Рабочие условия	-10°C ~ 55°C, влажность до 90% без конденсата
Питание	DC 12В, 10Вт (без жестких дисков)
Размеры	310 x 295 x 46 мм
Вес	3,5 кг (без жестких дисков)

Комплектация

Регистратор	1
Адаптер питания	1
Мышь	1
Диск с программы	1
Руководство	1

Рекомендуем Вам воспользоваться нашим оборудованием, прошедшим проверку на совместимость:

- IP и AHD камеры;
- кабельная продукция;
- приемопередатчики;
- жесткие диски от 1Тб до 8Тб;
- сетевое оборудование;
- аксессуары.

Опытные менеджеры помогут подобрать комплект для построения надежной системы видеонаблюдения.



Внимание:

Не пытайтесь разбирать регистратор. Если регистратор неисправен, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании. Внутри регистратора допускается лишь установить / заменить жесткий диск и заменить батарейку CR2032 (при этом сбросятся все настройки).

PROXISCCTV®

SECURITY VIDEO SYSTEMS

Гибридный 16-ти каналный видеорегистратор



PX-HB1631A

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте esocctv.ru.

- ◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.
- ◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.
- ◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.
- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для регистратора, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.

Внешний вид

- 1. Передняя панель.** Кнопки, интерфейс и оформление предназначены только для справки и могут отличаться от реального устройства.



№	Наименование	Функция
1	Индикатор жесткого диска	Горит при работе жесткого диска
2	Индикатор сети	Горит при сетевом соединении
3	Индикатор питания	Горит при включенном питании
4	Порт USB	Для подключения мыши или внешнего жесткого диска

2. Задняя панель.



№	Назначение
1	Аудио выход
2	Аудио входы
3	VGA выход
4	HDMI выход
5	Интернет
6	Устройство USB2.0 или мышь
7	Питание 12В
8	Контакты RS485
9	Входы видео

Установка жесткого диска

Кнопки, интерфейс и оформление предназначены только для справки и могут отличаться от реального устройства.

- Открутите 4 винта снизу корпуса.
- Совместите резьбовые отверстия на жестком диске с отверстиями на нижней крышке корпуса.




- Проверните устройство и привинтите жесткий диск.
- Присоедините кабели к жесткому диску.
- Верните крышку на место и закрепите ее винтами.



Поддержка жестких дисков форм фактора 2,5" и 3,5".

3. Локальный вход.

После запуска, щелкните правой кнопкой мыши, появится меню входа. Введите в соответствующие поля имя пользователя и пароль. По умолчанию, имя и пароль - admin и 12345. Учетная запись администратора имеет наивысший приоритет.


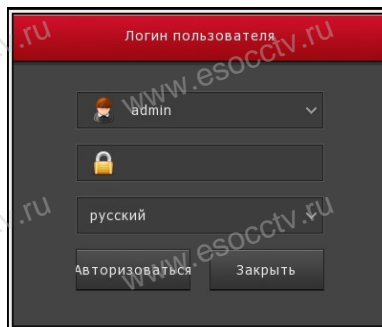


Вход через web интерфейс

Если плагины не загрузились автоматически, вам нужно настроить IE следующим образом: Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность -> Надежные узлы -> добавьте IP вашего регистратора -> Надежные узлы -> проставьте разрешение всему блоку настроек ActiveX и нажмите кнопку ОК. Введите IP-адрес регистратора в адресной строке браузера. После успешного подключения, появится поле ввода имени и пароля. Имя и пароль по умолчанию – admin и 12345.



Подключение с мобильного устройства

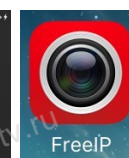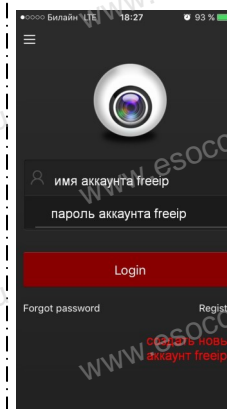

- 1. Установка программы мобильного мониторинга**
В GoogleMarket (для Android) или в AppStore (для iOS) найдите приложение «FREEIP», скачайте и установите его.

2. Добавление устройства

Войдите в главное меню (три полоски слева вверху), нажмите Device (Устройства), нажмите Serial number input, затем Serial number input для добавления нового устройства. Можно напрямую сканировать QR-код, чтобы подключить устройство или вручную ввести его серийный номер (справа вверху Input).

